



和歌山城ホール
大ホール 各種コンセント図(全体図)

- 持込用電源盤(下手)
- C型60A ×2
 - C型30A ×2
 - C型20A ×2
 - 平行15A ×2
 - 1Φ3W 3P400AF/300AT
(カムロックコネクター出し)

- 持込用電源盤(上手)
- C型60A ×2
 - C型30A ×2
 - C型20A ×2
 - 平行15A ×2
 - 1Φ3W 3P400AF/300AT
(カムロックコネクター出し)


- 舞台用下手袖集中コンセント盤架
- C型30A ×6
 - 平行15A ×2

- 舞台用上手袖集中コンセント盤架
- C型30A ×6
 - 平行15A ×2

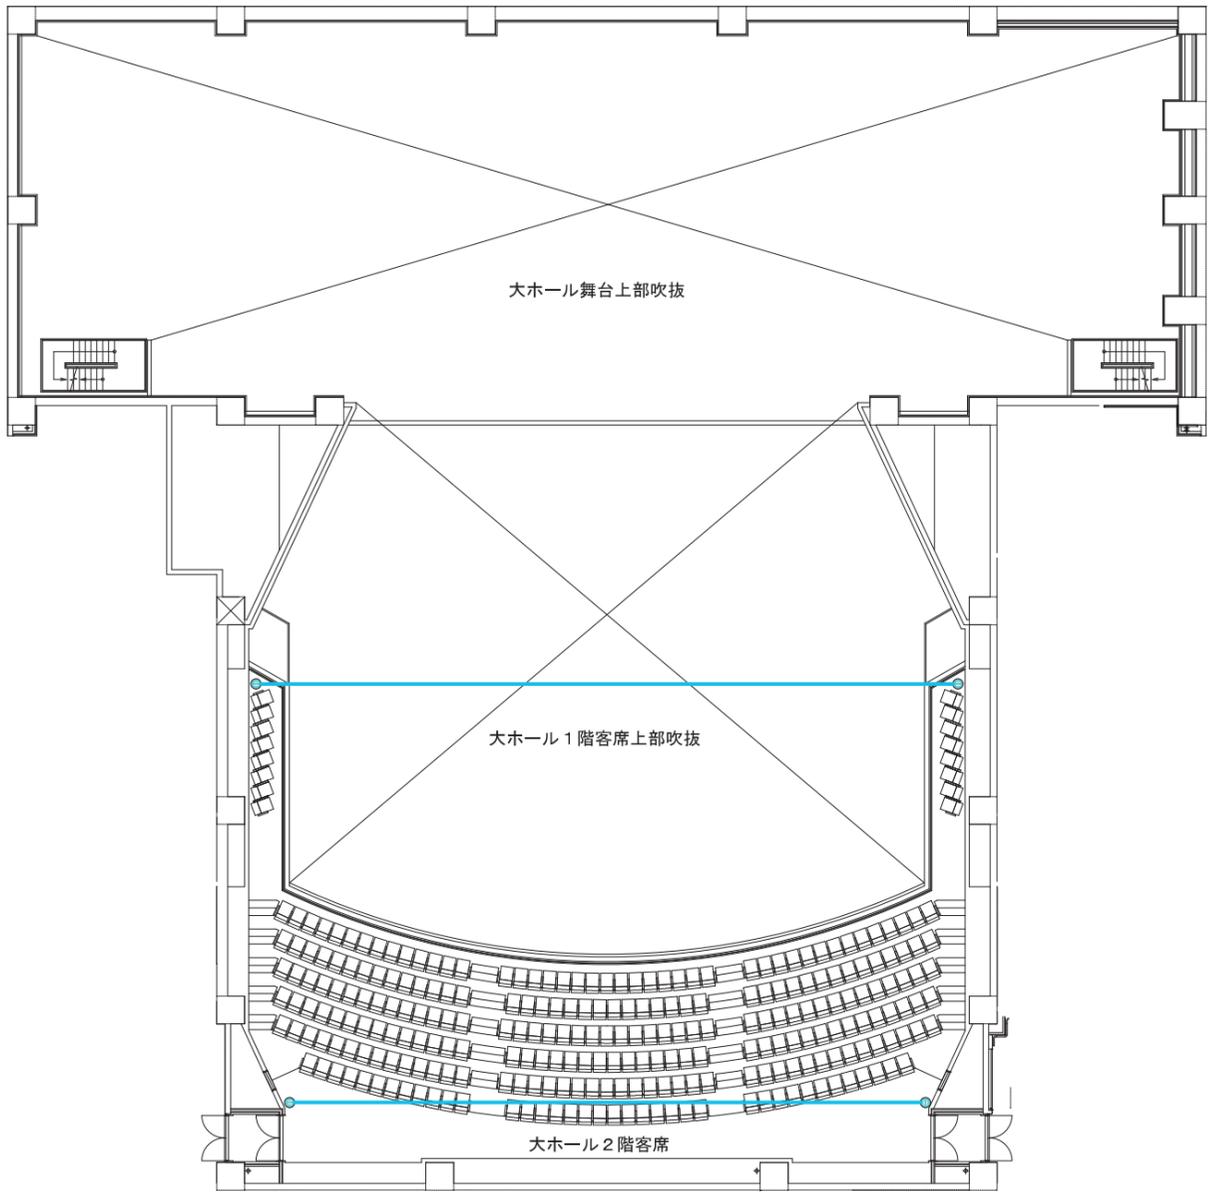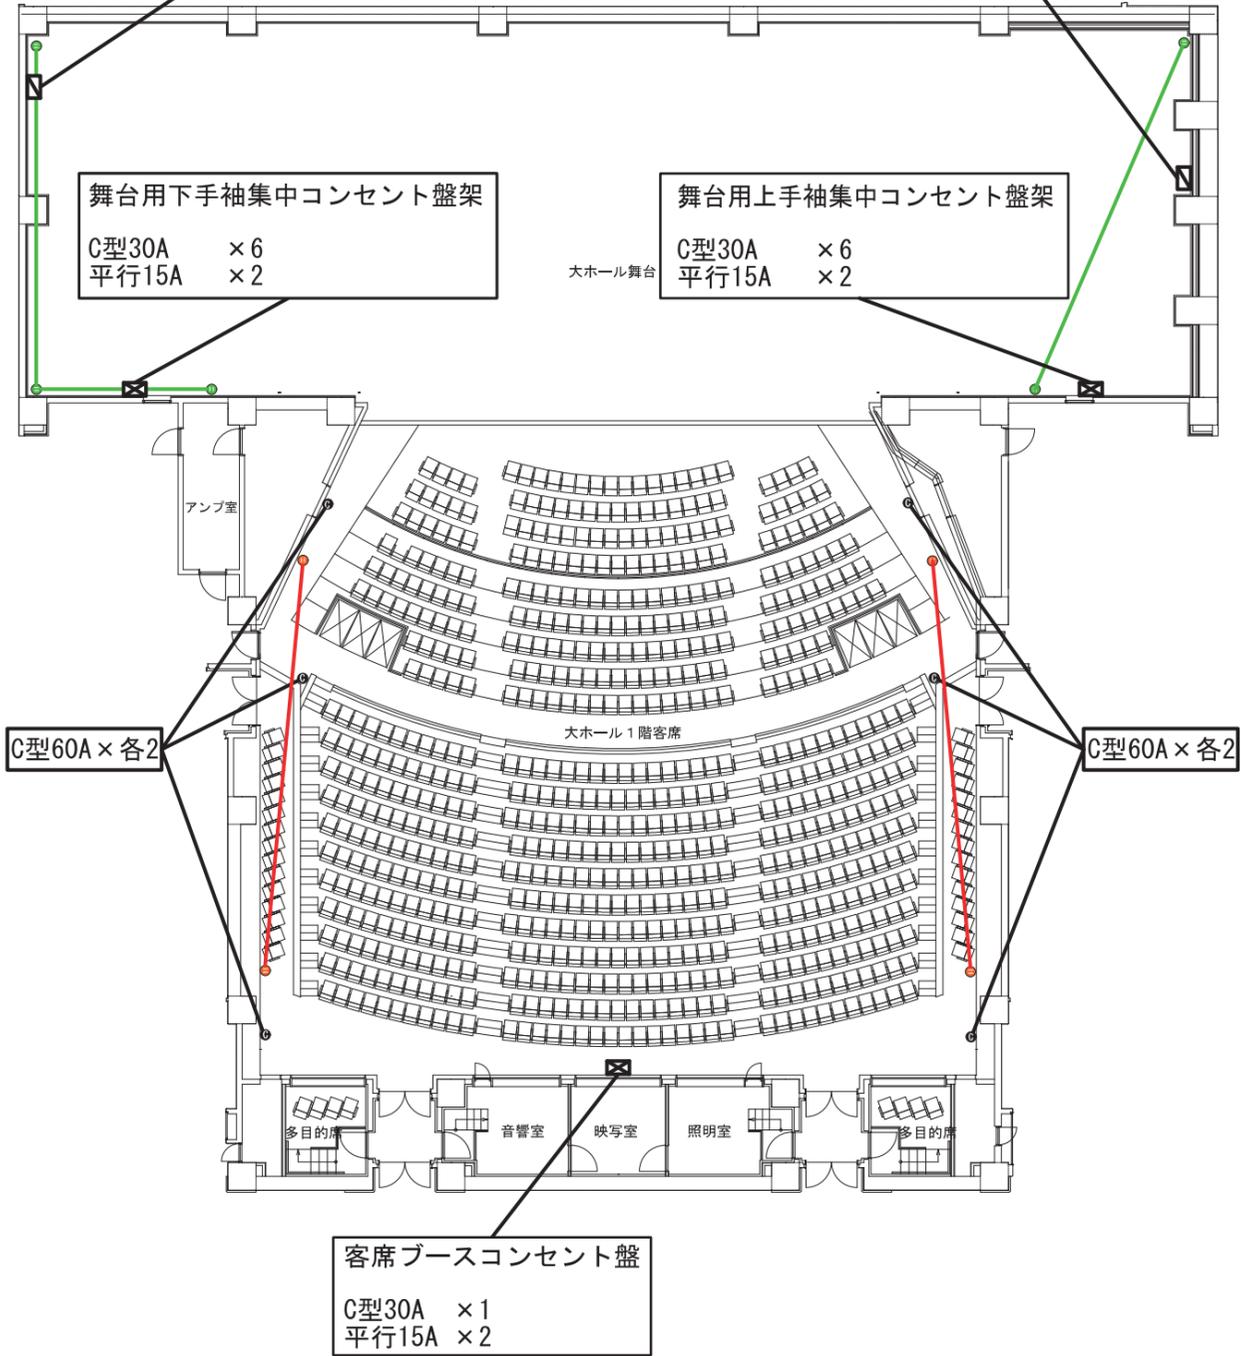


-  → 音響用電源盤
-  → 照明用電源盤
-  → C型60Aコンセント
-  → 1L-3
-  → 2L-4
-  → 3L-4

和歌山城ホール
大ホール楽屋 平行コンセント図(楽屋平面図)

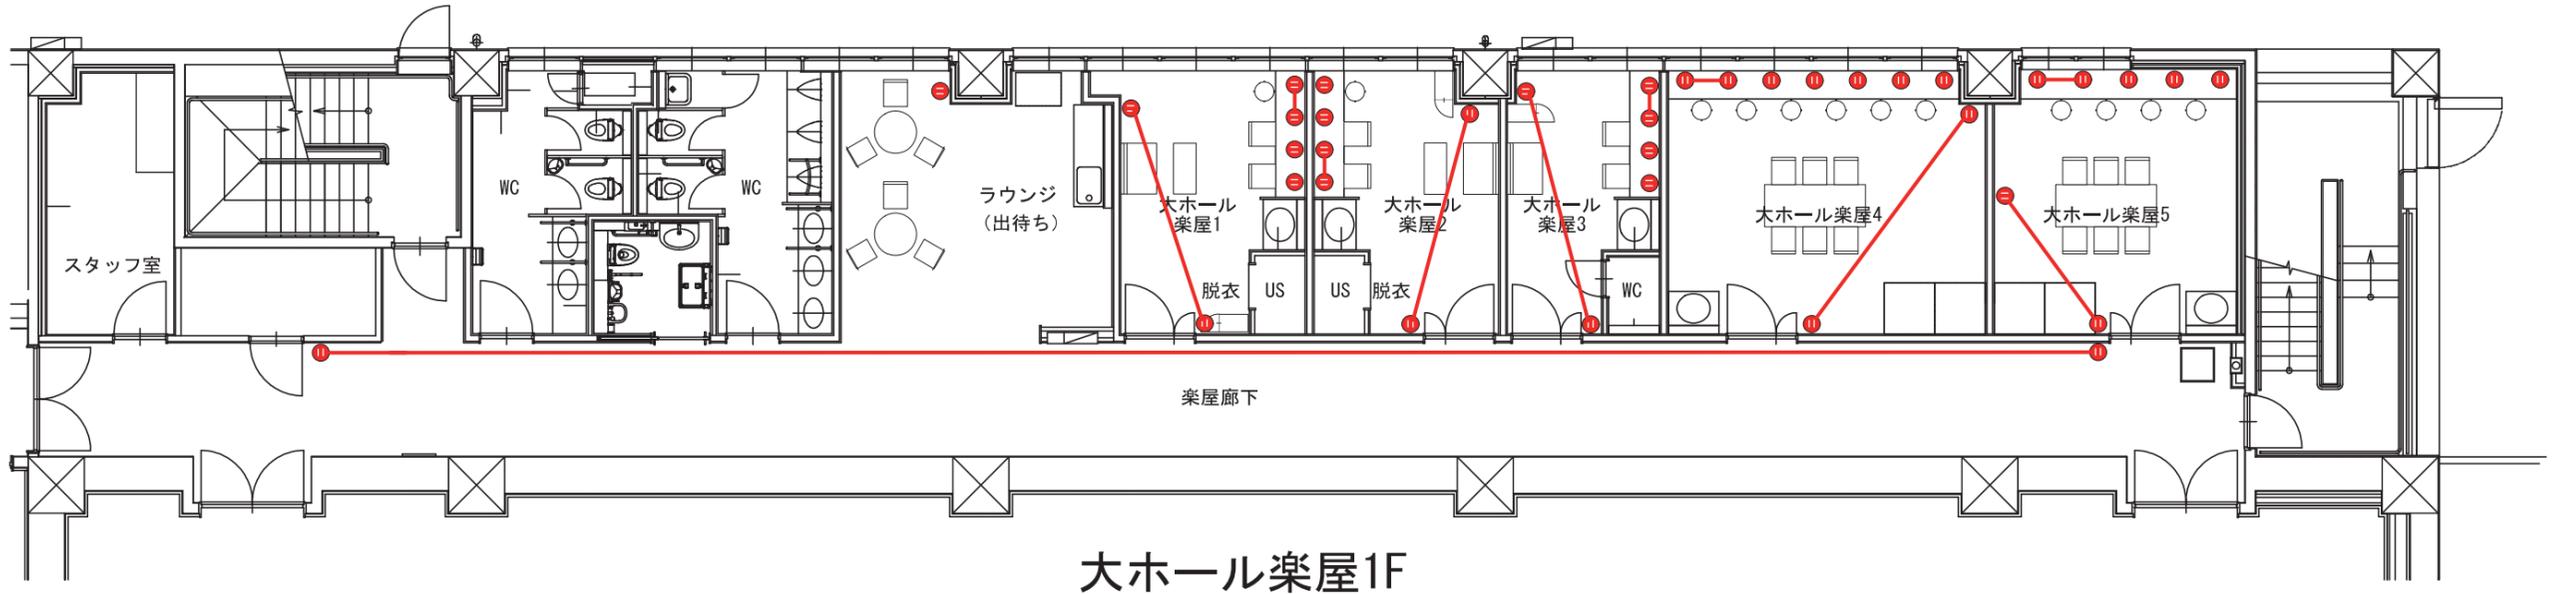

大ホール楽屋1F

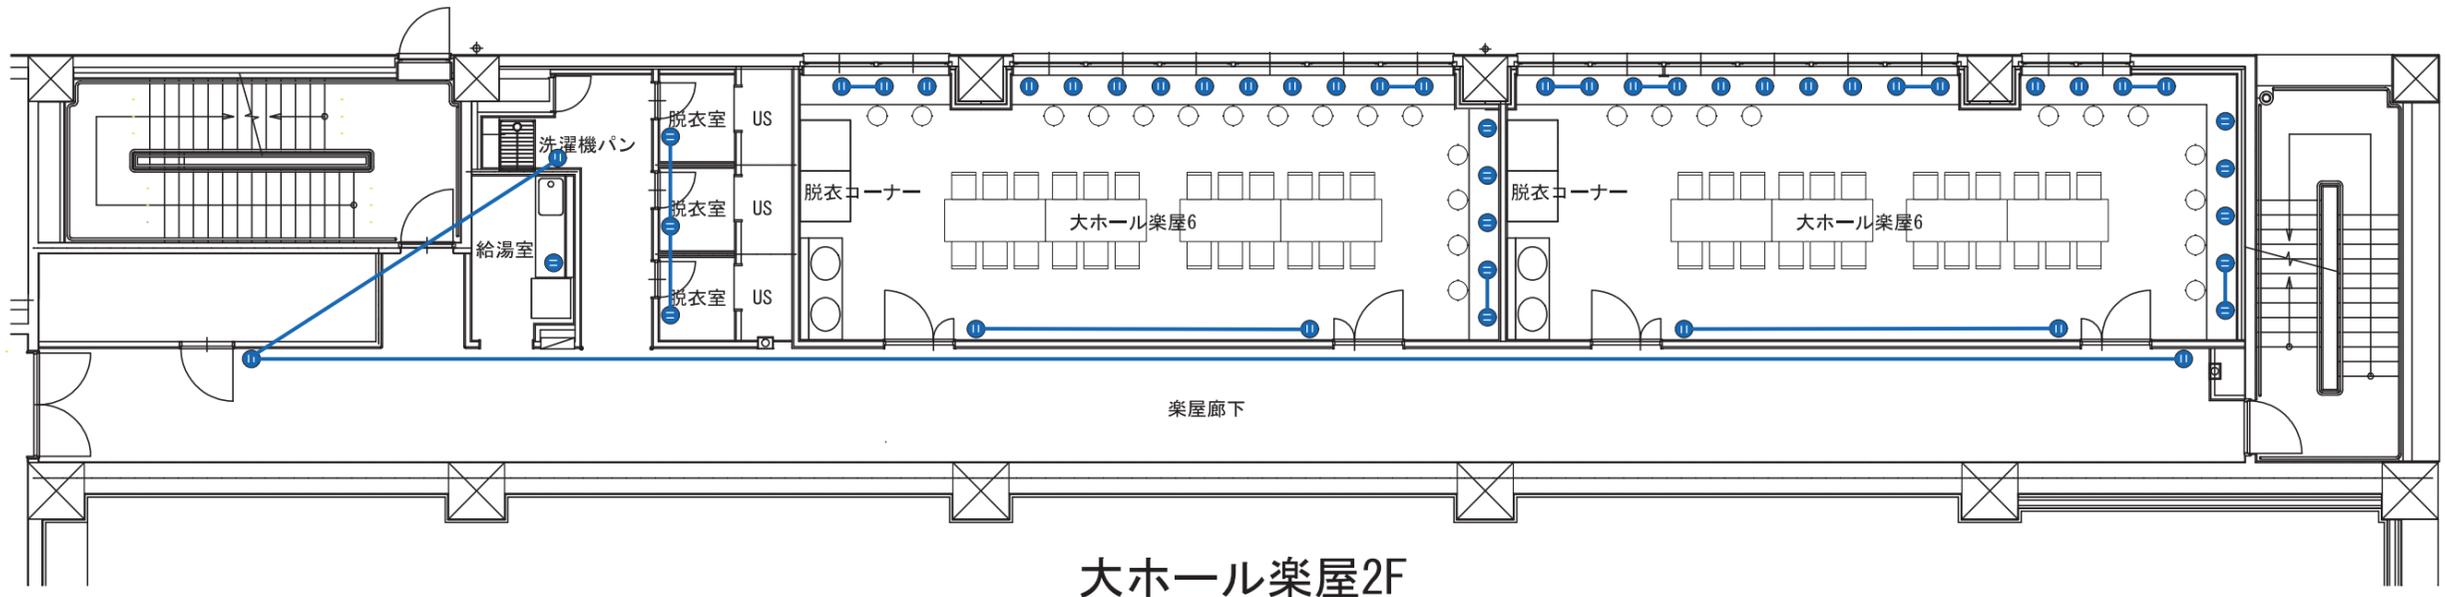

大ホール楽屋2F

● →1L-1
 ● →2L-1